UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

XZENT X-222

2-Din Moniceiver X-222

Obsah

O této příručce

Tato příručka obsahuje důležité informace a upozornění týkající se fungování této jednotky XZENT.
Uložte ji prosím na místo, kde k ní budete mít později přístup.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	4
KLÁVESY NA PŘEDNÍM PANELU	6
HLAVNÍ NABÍDKA	7
REŽIM FM RÁDIO	8
Ovládací tlačítka pro režim FM RÁDIO	8
Nastavení FM rádia (vyskakovací menu)	9
REŽIM DAB RÁDIO	10
REŽIM USB / SD / iPod	12
SNADNÉ PŘIPOJENÍ / EASY CONNECT	15
REŽIM BT	16
REŽIM KAMERA	20
REŽIM NASTAVENÍ	21

Poznámka 1.Popisy a další informace uvedené v této příručce se mohou od skutečného zařízení lišit.

2.Obrázky uvedené v této příručce a některé snímky rozhraní se mohou od skutečného zařízení lišit..

3.Technické údaje a design tohoto modelu se mohou změnit bez předchozího oznámení.

■ Přečtěte si celou příručku. Dbejte všech varování. Postupujte podle uvedených pokynů.
■ Tuto příručku si uschovejte. Příručka musí být k dispozici každému, kdo tento přístroj používá.
■ Toto zařízení je určeno pro použití ve vozidlech s 12V DC baterií a zápornou kostrou.
■ Nepoužívejte přístroj jiným způsobem, než jak je uvedeno v této příručce. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit ztrátu záruky.
■ V žádném případě přístroj nerozebírejte ani na něm neprovádějte žádné úpravy, dojde tak ke ztrátě záruky. Nepokoušejte se přístroj opravovat sami, v případě potřeby se obraťte na autorizovaného prodejce XZENT.
■ Používejte pouze originální příslušenství navržené a vyrobené speciálně pro tento přístroj. V opačném případě hrozí nebezpečí poškození. Přístroj instalujte podle návodu k montáži, použijte přiložené montážní příslušenství. Síly zrychlení při nehodách mohou být obrovské. Nesprávně namontované zařízení představuje při nehodě vážné riziko pro řidiče i cestující.
■ Chraňte přístroj před vodou a jinými tekutinami, které by se mohly do přístroje dostat. Mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce k požáru.
■ Chcete-li předejít zkratu, do přístroje nikdy nevkládejte žádné kovové předměty (např. mince nebo kovové nástroje).
■ Před výměnou vadné pojistky se pokuste vyhledat příčinu zkratu. Věnujte pozornost kabelům napájení! Pokud zkrat není způsoben výpadkem napájení nebo vadou elektroinstalace, vadnou pojistku můžete vyměnit za novou (stejné hodnoty). Pokud zkrat trvá, obraťte se na autorizovaného prodejce XZENT.
■ Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití, kde naleznete informace o kompatibilitě a pokyny pro elektrické zapojení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.
■ Dávejte pozor, abyste používáním přístroje nezpůsobili vybití akumulátoru při vypnutém motoru automobilu. Protože přístroj spotřebovává značné množství energie a akumulátor se nabíjí pouze při spuštěném motoru, může se stát, že se akumulátor vybije do takové míry, že motor již nebude možné nastartovat.
■ Podle zákonů různých evropských zemí není povoleno za jízdy pouštět filmy na monitorech, které jsou v zorném poli řidiče, protože to může odvádět pozornost řidiče. Řiďte se prosím silničními předpisy své země, neboť v případě nehody vám hrozí udělení pokuty či dokonce ztráta pojistného krytí. Dávejte pozor na hlasitost přehrávání ve vozidle, nesmí přehlušit zvuky zvenčí, jako jsou například policejní sirény apod.
■ Nevystavujte přístroj tvrdým nárazům. Může dojít k mechanickému nebo elektrickému poškození přístroje.
■ Tato jednotka využívá laser třídy 1. Při provádění jiných postupů než těch, které jsou uvedeny v této příručce, může hrozit nebezpečné vystavení koherentnímu světlu. Neotvírejte kryty a nepokoušejte se opravovat něco sami. Obraťte se na kvalifikovaný personál.
■ V případě jakýchkoli problémů či dotazů ohledně instalace zařízení se obraťte na svého prodejce/dodavatele XZENT.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Ovládací tlačítka

1. POWER	Zapnutí či vypnutí přístroje
2. EJECT	Žádná funkce
3. MUTE	Ztlumení či zapnutí zvukového výstupu
4. SRC	Změna zdrojů (režimů)
5. KEYPAD	Výběr skladby/kapitoly/titulu
6. VOL+	Zvýšení hlasitosti
7. VOL –	Snížení hlasitosti
8. INFO	Žádná funkce
9. SRCH	Žádná funkce
10. STOP/BAND	Změna rozhlasového pásma
11. SEL	Otevření EQ
12. ESC	Žádná funkce
13. MENU	Otevření hlavní nabídky
14. PIC	Žádná funkce
15. REPEAT A-B	Žádná funkce
16. OK	Přehrávání/pozastavení
17. DIRECTION BUTTONS	Žádná funkce
18. TITLE	Žádná funkce
19. ROOT	Žádná funkce
20. REPEAT	Žádná funkce
21. SKIP NEXT	Přehrávač médií: přejít na další skladbu/kapitolu/titul/ Rádio: přejít na další předvolenou stanici
22. SKIP PREVIOUS	Přehrávač médií: přejít na předchozí skladbu/kapitolu/titul Rádio: přejít na předchozí předvolenou stanici
23. FAST REVERSE	Žádná funkce
24. FAST FORWARD	Žádná funkce
25. AUDIO	Žádná funkce
26. ZOOM	Žádná funkce
27. ANGLE	Žádná funkce
28. SUB-T	Žádná funkce

X-222 KLÁVESY NA PŘEDNÍM PANELU

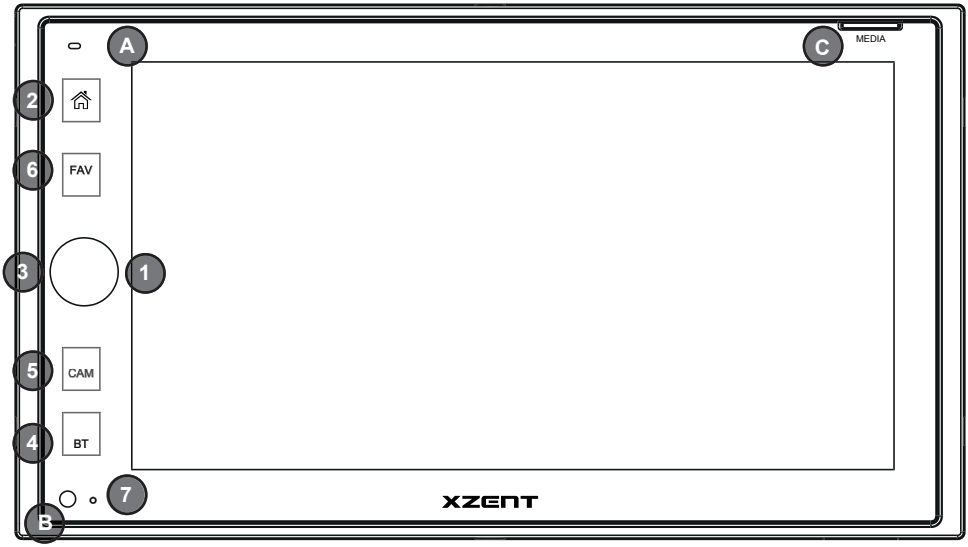

Ovládací tlačítka / tlačítka dotykového displeje:

1.	Zapnutí/vypnutí:	Dlouhým stisknutím se zařízení vypne/zapne Krátkým stisknutím se ztlumí zvuk
2.	Home:	Krátkým stisknutím se přejde do HLAVNÍ NABÍDKY
3.	Hlasitost:	Otáčením se mění hlasitost
4.	BT:	Po stisknutí přejdete do režimu BT
5.	CAM:	Po stisknutí přejdete do režimu CAM Po dalším stisknutí přejdete do režimu CAM2 (pouze duální režim)
6.	FAV:	Klepnutím zvolíte oblíbený obsah
7.	RESET:	Stisknutím se provede reset

Různé:

A. Vestavěný mikrofon
B. Infračervený senzor
C. Media Card Micro-SD

A	Hodiny	Dlouhým stisknutím se otevře datum a čas v režimu celé obrazovky. Opětovným dotykem obrazovky z režimu celé obrazovky odejdete.

HLAVNÍ NABÍDKA
Zobrazenou stránku lze měnit přejížděním po obrazovce doleva nebo doprava

Výběr zdroje se provádí dotykem příslušné ikony

REŽIM FM RÁDIO

Ovládací tlačítka pro režim FM RÁDIO

1.	Přepínač DAB/FM	Stisknutím se přímo přepíná mezi FM a DAB
2.	PÁSMO	Stisknutím se přepínají rozhlasová pásma (FM1 > FM2 > FM3) Pásmo = Zobrazuje aktivní pásmo
3.	Stupnice	Přejížděním po stupnici doleva a doprava lze vyhledávat stanice
4.	Předvolba	Stisknutím vyberete předvolbu Stisknutím a podržením tlačítka uložíte aktuální frekvenci jako předvolenou
5.	Nastavení rádia	Stisknutím otevřete vyskakovací menu pro nastavení rádia
6.	PŘEDCHOZÍ / Ladění směrem dolů	Dlouhým stisknutím vyhledáte předchozí dostupnou stanici Stisknutím posunete frekvenci o 50 kHz dolů
7.	DALŠÍ / Ladění směrem nahoru	Dlouhým stisknutím vyhledáte další dostupnou stanici Stisknutím posunete frekvenci o 50 kHz nahoru
8.	Klávesnice	Stisknutím otevřete klávesnici a můžete nastavit frekvenci přímo
9.	RDS text	Stisknutím otevřete RDS textové pole (rádiový text), pokud je k dispozici
Informační pole		
10.	Informace o zdroji	Zobrazení aktivního zdroje
11.	Čas	Zobrazení času, synchronní se signálem DAB

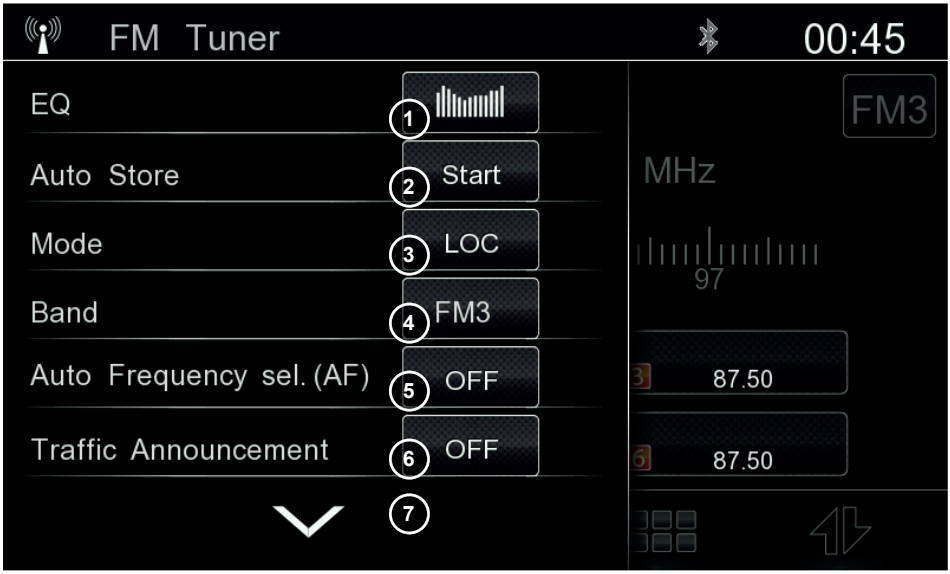

Nastavení FM rádia (vyskakovací menu)

1.	EQ	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete k nastavení ekvalizéru
2.	Automatické uložení	Stisknutím tlačítka Start přejdete na automatické uložení tlačítek předvolby
3.	Režim	Stisknutím lze přepínat mezi LOC/DX
4.	Pásmo	Stisknutím se přepínají rozhlasová pásma (FM1 > FM2 > FM3)
5.	AF	Stisknutím vypnete/zapnete funkci AF
6.	TA	Stisknutím zapnete/vypnete funkci TA
7.	Zavřít	Stisknutím skryjete nastavení rádia

Poznámka:

- Vybrané a aktivní položky jsou zvýrazněny oranžově.
- Tento přístroj obsahuje rádio RDS. RDS je systém, který přenáší data souběžně s rozhlasovým FM vysíláním. Dostupnost a obsah RDS dat závisí na příslušné rozhlasové stanici a její síle signálu. RDS přenáší například alternativní frekvence, které umožňují změnu frekvence bez zásahu uživatele.
- Abyste mohli využívat funkce RDS, musíte mít aktivovanou funkci AF.

DAB TUNER MODE

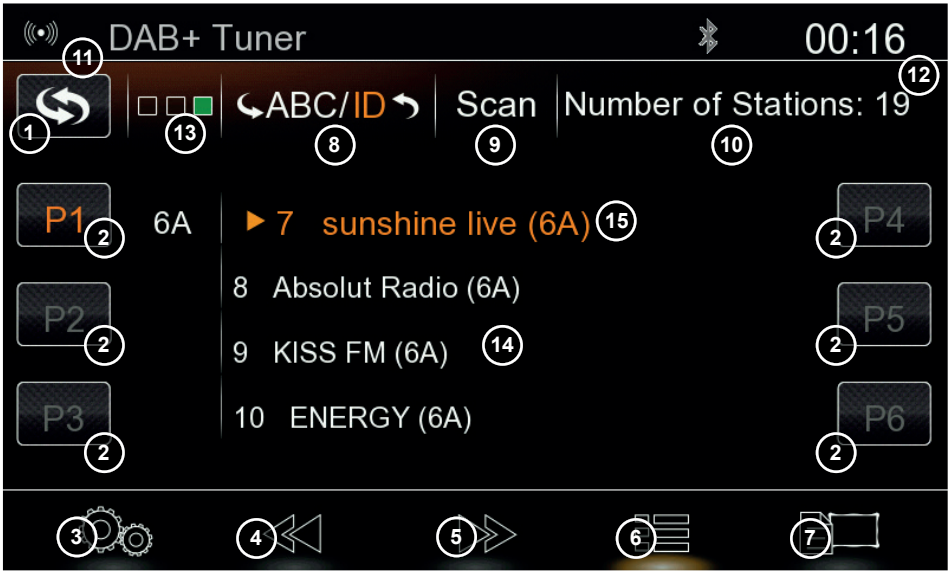

Ovládací tlačítka pro režim DAB RÁDIO

1.	Přepínač DAB/FM	Stisknutím se přímo přepíná mezi FM a DAB
2.	Předvolba	Stisknutím vyberete předvolbu Stisknutím a podržením tlačítka uložíte aktuální stanici jako předvolenou
3.	Nastavení DAB	Stisknutím otevřete vyskakovací menu pro nastavení DAB
4.	PŘEDCHOZÍ / Ladění směrem dolů	Stisknutím přejdete na předchozí stanici ve stejném souboru Dlouhým stisknutím přejdete na předchozí dostupný soubor
5.	DALŠÍ / Ladění směrem nahoru	Stisknutím přejdete na další stanici ve stejném souboru Dlouhým stisknutím přejdete na další dostupný soubor
6.	Seznam DAB	Krátkým stisknutím zobrazíte seznam výsledků vyhledávání Dlouhým stisknutím spustíte komfortní vyhledávání
7.	DLS- text/slideshow	Stisknutím otevřete DLS textové pole (rádiový text), pokud je k dispozici
8.	Režim řazení	Stisknutím změníte řazení podle ABC nebo ID
9.	Vyhledávání	Stisknutím spustíte komfortní vyhledávání Dlouhým stisknutím spustíte úplné vyhledávání

Informační pole

10.	Počet stanic	Zobrazí celkový počet radiových stanic
11.	Informace o zdroji	Zobrazení aktivního zdroje
12.	Čas	Zobrazení času, synchronní se signálem DAB
13.	Kvalita signálu	Zobrazení: Černá = není anténa/signál Červená = špatný příjem > žádný poslech nebo časté výpadky Oranžová = příjem > může docházet k výpadkům Zelená > dobrý příjem
14.	Název stanice	Volitelné stanice
15.	Přehrávaná stanice	Zobrazí název stanice

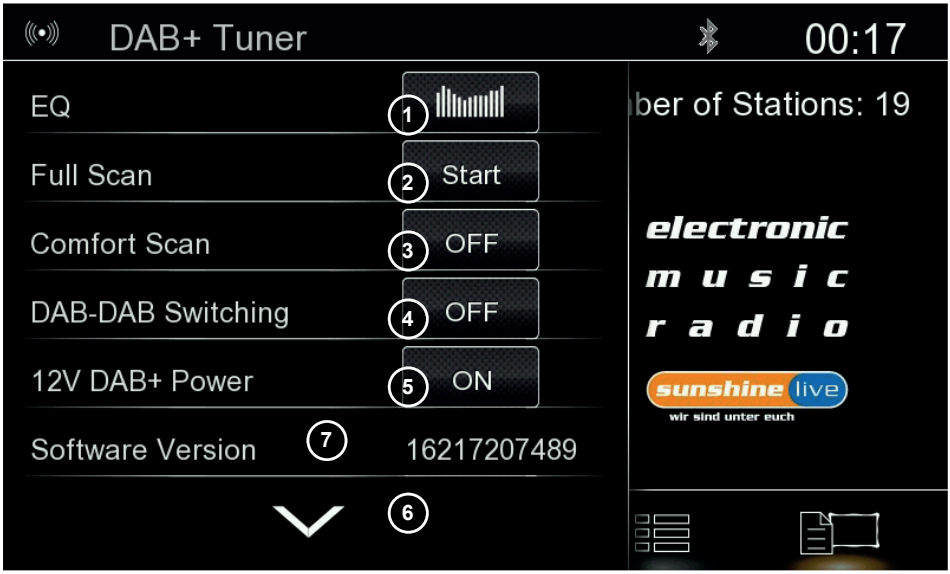

Nastavení DAB rádia (vyskakovací menu)

1.	EQ	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete k nastavení ekvalizéru
2.	Plné vyhledávání EQ	Stisknutím se zahájí plné vyhledávání v pásmu DAB
3.	Komfortní vyhledávání	Stisknutím se zapíná/vypíná komfortní vyhledávání (při prvním přechodu na DAB plné vyhledávání)
4.	Sledování DAB-DAB	Stisknutím se zapíná/vypíná sledování služby (DAB-DAB – pouze v případě dostupnosti)
5.	Napájení DAB	Stisknutím se zapíná/vypíná fantomové napájení DAB (12 V DC)
6.	Zavřít	Stisknutím skryjete nastavení DAB

Informační pole

7.	Verze	Zobrazení verze firmwaru DAB

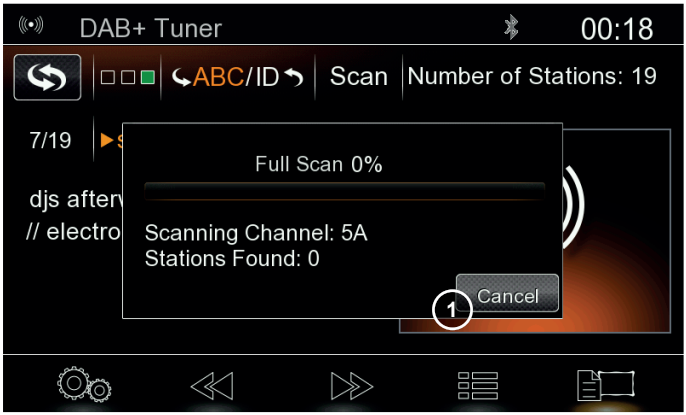

Plné vyhledávání (vyskakovací menu)

1.	Storno	Stisknutím zrušíte funkci plného vyhledávání

REŽIM USB / SD / IPOD

Ovládací tlačítka pro USB, SD a iPod

1.	Stavový řádek	Poklepáním lze přejít na libovolný čas přehrávání (pouze pro USB)
2.	Nastavení médií	Stisknutím otevřete vyskakovací menu pro nastavení médií
3.	PŘEDCHOZÍ	Stisknutím přejdete na předchozí skladbu
4.	PŘEHRÁVÁNÍ/ POZASTAVENÍ	Stisknutím pozastavíte/znovu spustíte přehrávání
5.	DALŠÍ	Stisknutím přejdete na další skladbu
6.	SEZNAM	Stisknutím zobrazíte seznam souborů

Informační pole

7.	Informace o zdroji	Zobrazení aktivního zdroje
8.	Obal	Zobrazí obal alba právě přehrávané skladby, pokud je k dispozici
9.	Čas	Zobrazení času, synchronní se signálem DAB
10.	ID3	Zobrazení ID3 právě přehrávané skladby
11.	Informace o přehrávání	Zde se zobrazí čas aktuálního přehrávání (vlevo aktuální čas, uprostřed číslo skladby, vpravo celkový čas

USB, SD, iPod (vyskakovací menu)

1.	EQ	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete k nastavení ekvalizéru
2.	Klávesnice	Stisknutím otevřete klávesnici a můžete vybrat přímo číslo skladby
3.	Náhodné přehrávání	Stisknutím zapnete/vypnete funkci náhodného přehrávání (náhodné > složka > vše > vyp.)
4.	Opakování	Stisknutím přepnete opakování (jednou > složka > vše > vyp.)
5.	Zavřít	Stisknutím skryjete nastavení USB

Seznam USB, SD, audio/video

1.	Rychlý výběr	Zde lze procházet mezi čísly/písmeny, po stisknutí čísla/písmena přejdete přímo na první soubor s názvem začínajícím tímto písmenem.
2.	Složka	Stisknutím ikony přejdete na USB o složku výš (odchod z aktivní složky; o úroveň výš)
3.	Soubor	Stisknutím řádku spustíte přehrávání (audio nebo video) Stisknutím a přejížděním nahoru/dolů lze procházet seznamem
4.	Audio	Stisknutím této ikony se otevře seznam audio souborů / režim
5.	Video	Stisknutím této ikony se otevře seznam video souborů / režim
6.	Klávesnice	Stisknutím otevřete klávesnici a můžete vybrat přímo číslo skladby
7.	Seznam	Stisknutím seznam skryjete

Audio seznam na iPodu

1.	Rychlý výběr	Zde lze procházet mezi čísly/písmeny, po stisknutí čísla/písmena přejdete přímo na první soubor s názvem začínajícím tímto písmenem.
2.	Složka	Stisknutím ikony přejdete na iPodu o složku výš (odchod z aktivní složky; o úroveň výš)
3.	Soubor	Stisknutím řádku spustíte přehrávání (audio nebo video) Stisknutím a přejížděním nahoru/dolů lze procházet seznamem
4.	Seznamy skladeb	Stisknutím můžete třídit seznam a zobrazit všechny seznamy skladeb
5.	Umělci	Stisknutím můžete třídit seznam a zobrazit všechny umělce
6.	Skladby	Stisknutím můžete třídit seznam a zobrazit všechny skladby
7.	Alba	Stisknutím můžete třídit seznam a zobrazit všechna alba
8.	Klávesnice	Po přejetí na druhou stránku a stisknutí lze otevřít klávesnici a zadat přímo číslo skladby
9.	Zavřít	Stisknutím seznam skryjete

SNADNÉ PŘIPOJENÍ

K zařízení můžete přes USB připojit svůj chytrý telefon s operačním systémem Android.
Nastavení připojení proveďte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka:
Zapněte si na svém telefonu režim USB debugging. V případě chyby licence si váš telefon automaticky stáhne z internetu nový licenční soubor. Musíte mít tedy zapnutý mobilní internet.

REŽIM BT

Ovládací tlačítka BT

1.	Telefon	Stisknutím zobrazíte seznam telefonů spárovaných se zařízením
2.	Synchronizace seznamu	Stisknutím zahájíte ruční synchronizaci telefonního seznamu
3.	Nastavení BT	Stisknutím otevřete vyskakovací menu pro nastavení BT
4.	Oblíbené kontakty	Stisknutím zobrazíte režim oblíbené kontakty, pokud není aktivní
5.	Telefonní seznam / výpis volání	Stisknutím přejdete do režimu výpisu telefonního seznamu
6.	Klávesnice	Stisknutím otevřete klávesnici, na které můžete vytočit číslo
7.	BT audio	Stisknutím otevřete a spustíte přehrávání A2DP / BT audio
8.	Smazat	Stisknutím vymažete telefon ze seznamu spárovaných zařízení

Informační pole

9.	Informace o zdroji	Zobrazení aktivního zdroje
10.	Informační pole	Ukazuje, zda je mobilní telefon připojený a zobrazuje informace o mobilním připojení
11.	Čas	Zobrazení času, synchronní se signálem DAB
12.	Název aktivního telefonu	Zobrazení názvu aktivního telefonu

Nastavení BT (vyskakovací menu)

1.	EQ	Stisknutím se otevře režim ekvalizéru
2.	Automatické připojení	Stisknutím se zapíná/vypíná automatické připojení
3.	Automatické přijmutí hovoru	Stisknutím se zapíná/vypíná automatické přijmutí hovoru
4.	Zesílení mikrofonu	Šipkami doleva a doprava se nastavuje zesílení mikrofonu
5.	Nastavení PIN	Stisknutím se otevře klávesnice, kde můžete nastavit PIN
6.	Zavřít	Stisknutím skryjete nastavení BT

Obrazovka Oblíbené kontakty

1. Přidat „+“ Stisknutím tlačítka můžete přidávat oblíbené kontakty z telefonního seznamu
2. Smazat „X“ Stisknutím tlačítka můžete oblíbené kontakty smazat
3. Oblíbené kontakty Stisknutím kontaktu zahájíte volání

Obrazovka telefonního seznamu

1. Rychlý výběr Zde lze procházet mezi čísly/písmeny, po stisknutí čísla/ písmena přejdete přímo na první soubor s názvem začínajícím tímto písmenem
2. Telefonní seznam Stisknutím/rolováním můžete procházet mezi kontakty v seznamu
3. Výpis volání Zobrazený seznam lze změnit stisknutím ikony Telefonní seznam / Volaná čísla / Přijaté hovory / Zmeškané hovory

Informační pole

4. Informační pole Zobrazuje stav synchronizace s telefonním seznamem v mobilu

Obrazovka klávesnice

1.	Číslice/mazání	Pro zadání stiskněte (0 až 9) nebo *, +, # (hvězdička, plus, křížek) Stisknutím vymažete poslední zadání
2.	Přijmout hovor	Přijmete / uskutečníte hovor

Informační pole

4)	Zobrazení čísla	Zde se zobrazuje číslo zadávané z klávesnice

Obrazovka aktivního volání

1.	Mikrofon	Stisknutím ztlumíte/zapnete interní mikrofon
2.	Diskrétní	Stisknutím se aktivní hovor přepne na mobilní telefon
3.	Ukončit hovor	Stisknutím ukončíte hovor

Informační pole

4.	Informace o hovoru	Zde se zobrazí stav volání, číslo nebo jméno kontaktu, je-li k dispozici

Ovládací tlačítka A2DP / BT audio

1.	Nastavení	Stisknutím se otevře vyskakovací nabídka pro nastavení
2.	PŘEDCHOZÍ	Stisknutím spustíte přehrávání předchozí skladby
3.	PŘEHRÁVÁNÍ / POZASTAVENÍ	Stisknutím pozastavíte/znovu spustíte přehrávání
4.	DALŠÍ	Stisknutím spustíte přehrávání další skladby

Informační pole

5.	ID3	Zobrazení ID3 právě přehrávané skladby, pokud telefon toto zobrazení podporuje

REŽIM KAMERA

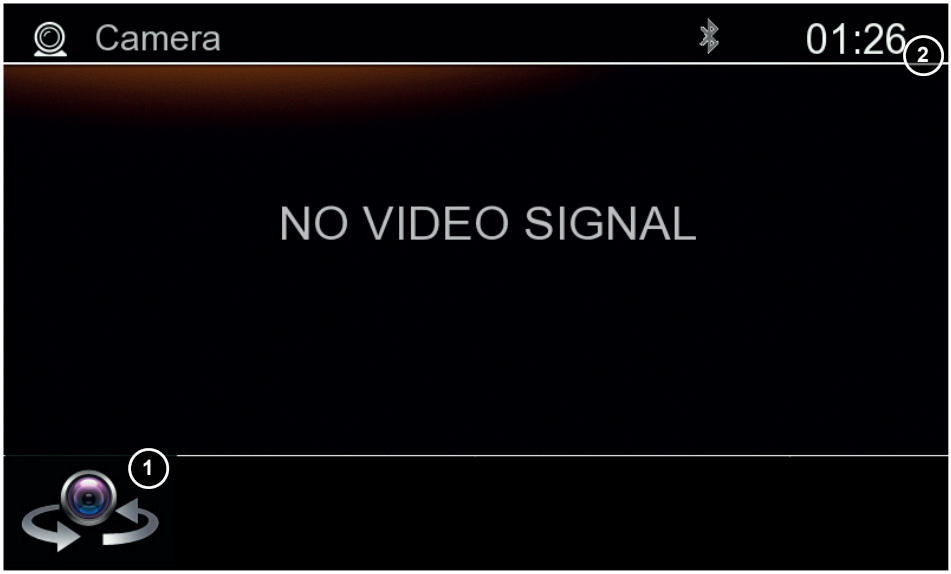

Ovládací tlačítka kamery

1. Režim Kamera — Stisknutím přepínáte mezi Cam1 a Cam2

Informační pole

2. Čas — Zobrazení času, synchronní se signálem DAB

Poznámka:
V nastavení musí být vybrána duální kamera

Ovládací tlačítka nastavení

1.	Verze		Stisknutím přejdete na informace o verzi
2.	Obecné		Stisknutím přejdete na obecná nastavení
3.	Audio		Stisknutím přejdete na nastavení audio
4.	Zobrazení		Stisknutím přejdete na nastavení zobrazení
5.	Čas		Stisknutím přejdete na nastavení času

Informační pole

6.	Informace o zdroji	Zobrazení aktivního zdroje
7.	Čas	Zobrazení času, synchronní se signálem DAB

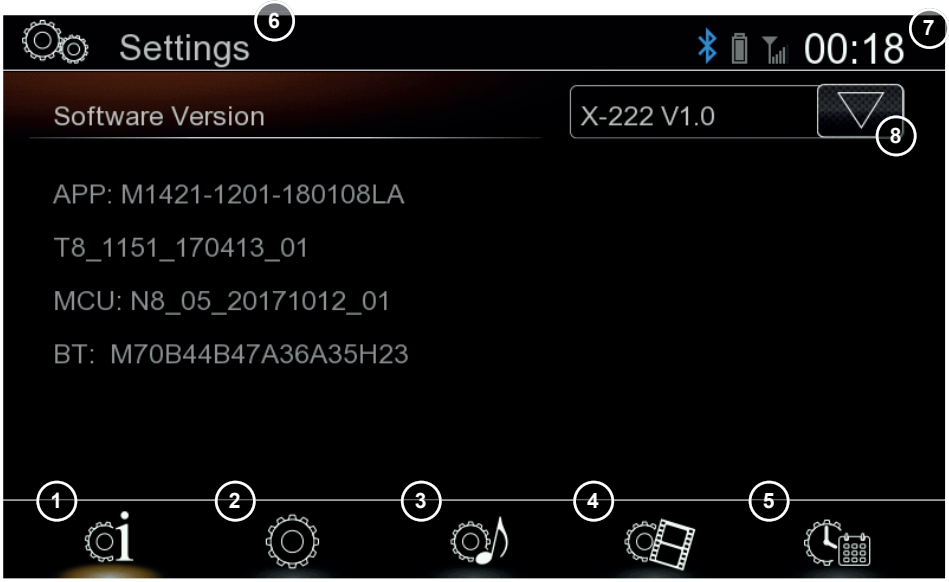

Podrobnosti o verzi

8.	Verze	Stisknutím zobrazíte verzi zařízení, dalším stisknutím zobrazení zavřete

NASTAVENÍ OBECNÁ

Ovládací tlačítka - obecná nastavení

Jazyk	Stisknutím lze zobrazit a vybírat dostupné jazyky (k dispozici je 9 jazyků)
Tapeta	Stisknutím změníte tapetu na pozadí hlavní nabídky
Pípnutí	Stisknutím vypnete/zapnete akustické pípnutí přístroje jako potvrzení při zadávání
Přiřazení ovládání na volantu	Stisknutím přejdete na nabídku pro přiřazení ovládání na volantu
FAV	Stisknutím změníte funkce FAV (oblíbená)
Tovární nastavení	Stisknutím načtete tovární nastavení (tovární nastavení jsou na druhé stránce)

Ovládací tlačítka Nastavení – přiřazení ovládání na volantu

Ikony pro ovládání na volantu		Stiskněte nepřiřazené tlačítko a potvrďte stisknutím odpovídajícího tlačítka na volantu
Učení pro ovládání na volantu		Již definované tlačítko

Ovládací tlačítka - nastavení audio

EQ	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete k nastavení ekvalizéru
Omezit počáteční hlasitost	Stisknutím změníte nastavení (tiché, střední, vypnuto)
Ztlumení couvací kamery	Stisknutím změníte nastavení (100 %, 50 %, vyp.)
Zesílení zdroje	Stisknutím změníte nastavení zdroje (FM, DAB, USB, SD, iPod, AV/IN, BT audio), šipkami doleva a doprava měníte nastavení zesílení (-6…0…6) Chcete-li zobrazit všechny hodnoty zesílení, přejděte na druhou stránku

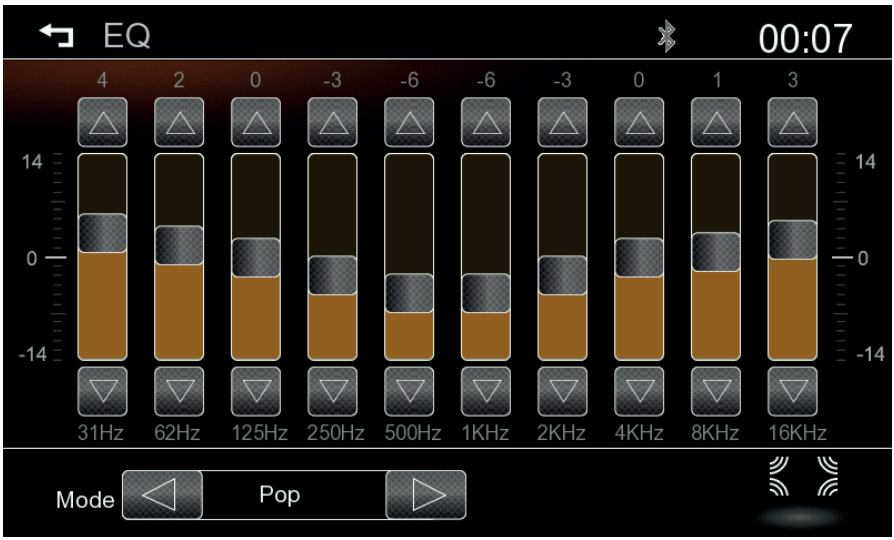

Ovládací tlačítka - nastavení audio EQ

Ekvalizační pásmo	Zesílení měníte šipkami nahoru a dolů nebo přesouváním posuvníku
Režim	Šipkami doleva a doprava se mění předvolby ekvalizace
Fader/Balance	Stisknutím ikony přejdete do režimu nastavení Fader/Balance (vyvážení předního-zadního/levého-pravého kanálu)

NASTAVENÍ AUDIO/VIDEO

Nastavení audio – Fader/Balance

Vyvážení	Vyvážení předního-zadního/levého-pravého kanálu ve vozidle nastavíte pomocí přesouvání červené značky
Crossover Subwoofer	Šipkami doleva a doprava lze měnit LPF (možná nastavení LPF: 60 Hz > 80 Hz > 100 Hz > 200 Hz)
Subwoofer	Posuvníkem lze měnit zesílení subwooferu (možná nastavení zesílení: -20…0…20)
Loudness	Posuvníkem lze měnit zesílení hlasitosti (možná nastavení: 0…20)
Default/Reset	Touto ikonou se provede reset všech nastavení ekvalizéru a vyvážení
EQ	Stisknutím ikony přejdete zpět na ekvalizér

Ovládací tlačítka - nastavení zobrazení

Režim Kamera	Stisknutím změníte režim kamery
Jednoduchý režim – prodleva Cam1	Stisknutím změníte prodlevu vypnutí Cam1
Duální režim – prodleva Cam2	Stisknutím změníte prodlevu vypnutí Cam2
Obraz Cam1	Stisknutím lze přepínat mezi normálním a invertovaným
Nastavení jasu TFT ve dne	Stisknutím změníte nastavení jasu ve dne (rozmezí: 10 … 20)
Nastavení jasu TFT v noci	Stisknutím změníte nastavení jasu v noci (rozmezí: 0…10)
Denní/noční režim (druhá stránka)	Přepínání mezi denním/nočním režimem

Nastavení času a datumu

Režim synchronizace času (DAB)	Stisknutím změníte nastavení (zap., vyp.)
Datum a čas	Zde můžete nastavit datum a čas, pokud je vypnutá synchronizace s DAB

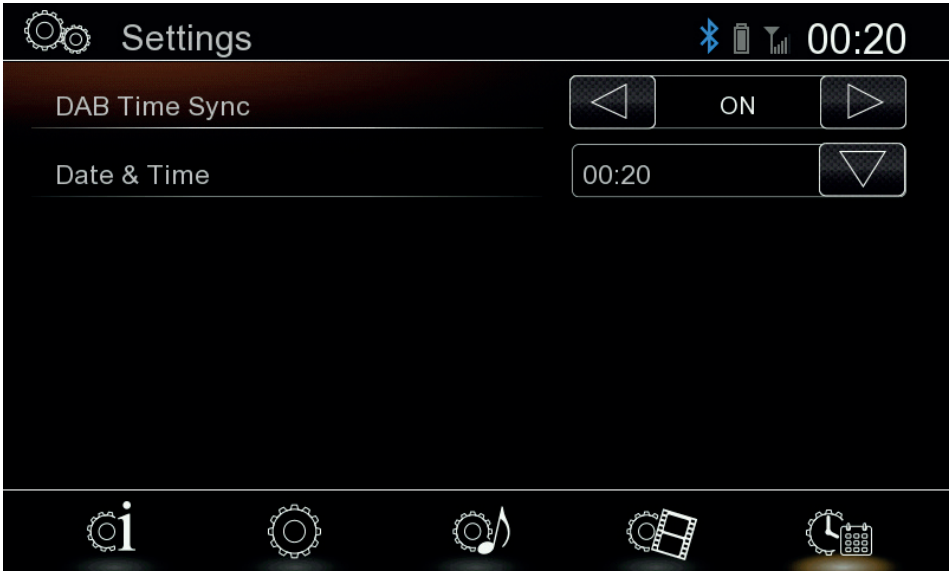

POZNÁMKY

XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com